


Instrucciones reseteador de chips Epson serie T701

La mayoría de los nuevos cartuchos Epson tienen un chip. Este chip indica el nivel de tinta del cartucho. Si el cartucho está casi vacío, recibirá un mensaje en la pantalla indicando que debe reemplazarlo. Sin embargo, el chip de Epson cuenta también la tinta residual del cartucho. Por ello, si reinicia el chip, podrá utilizar todo el contenido. Además, sirve para cartuchos Epson originales y compatibles. Tenga en cuenta que solo se puede resetear el cartucho si no está completamente vacío. Consulte el monitor de la impresora.


Se recomienda resetear:




Ya no se puede resetear:



Paso 1: Con el chip del cartucho, presione los contactos del reseteador hasta que la luz roja parpadee.

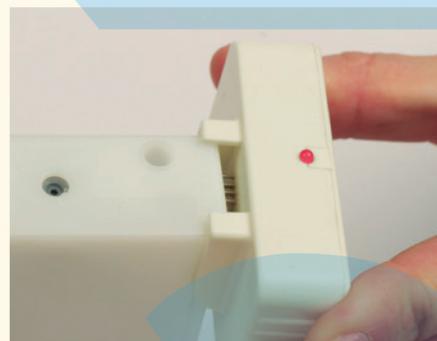

Paso 2: Manténgalo en esta posición hasta que la luz roja se vuelva verde (aproximadamente 5 segundos).

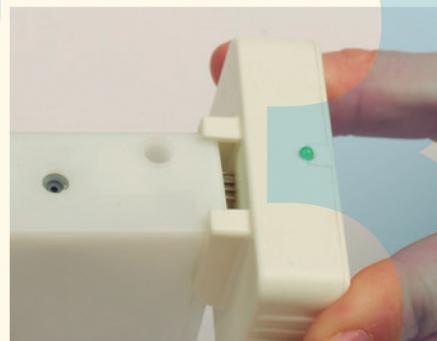

Paso 3: El chip ya se ha reseteado y el cartucho puede insertarse de nuevo en la impresora.

Qué hacer si la luz no se pone verde después de unos segundos:

El chip del cartucho puede estar sucio o dañado. Límpielo con un paño y tenga cuidado de no tocarlo con los dedos. Asegúrese también de que el chip roce correctamente todos los contactos.

Qué hacer si la luz no se enciende:

El reseteador no está haciendo contacto con el cartucho. Presione el cartucho contra el reseteador de nuevo y asegúrese de que los contactos tocan el chip. Separe ligeramente el cartucho del reseteador para conseguir un mejor contacto.