

## Instrucciones reseteador de chips Brother LC-123/LC-125/LC-127


Los nuevos cartuchos Brother tienen un chip para indicar el nivel de tinta del cartucho. Este reseteador es idóneo para cartuchos originales o compatibles de la serie LC-123, de la serie LC-125 y de la serie LC-127.

### **¡Atención!**

Reseteo el cartucho antes de recibir el mensaje de que el cartucho está casi vacío y debe ser reemplazado.

Paso 1: Asegúrese de que el clip azul está en el reseteador para que el chip haga contacto fácilmente.


drukken.

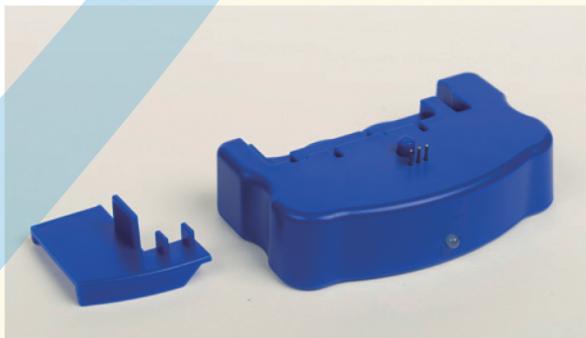

Paso 2: Con el chip del cartucho, presione los contactos del reseteador hasta que la luz roja parpadee



Paso 3: Manténgalo en esta posición hasta que la luz roja se vuelva verde (aproximadamente 5 segundos).

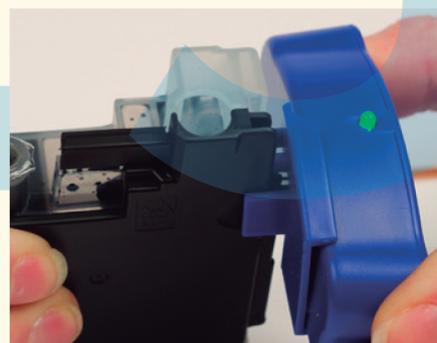

Paso 4: El chip ya se ha reseteado y el cartucho puede insertarse de nuevo en la impresora.

### **Qué hacer si la luz no se pone verde después de unos segundos:**

El chip del cartucho puede estar sucio o dañado. Límpielo con un paño y tenga cuidado de no tocarlo con los dedos. Asegúrese también de que el chip roce correctamente todos los contactos.

### **Qué hacer si la luz no se enciende:**

El reseteador no está haciendo contacto con el cartucho. Presione el cartucho contra el reseteador de nuevo y asegúrese de que los contactos tocan el chip. Separe ligeramente el cartucho del reseteador para conseguir un mejor contacto.