



La mayoría de los nuevos cartuchos Epson disponen de chip. Este chip indica el nivel de tinta del cartucho. Si el cartucho está casi vacío, recibirá un mensaje en la pantalla indicando que debe reemplazarlo. Sin embargo, el chip de Epson cuenta también la tinta residual del cartucho. Por ello, si reinicia el chip, podrá utilizar todo el contenido. Además, sirve para cartuchos Epson originales y compatibles.

Tenga en cuenta que solo se puede resetear el cartucho si no está completamente vacío. Consulte el monitor de la impresora.

Se recomienda resetear:





Ya no se puede resetear:




Para cartuchos Epson pequeños y finos

Paso 1

Dependiendo del tipo de cartucho, elija el clip apropiado. Para los cartuchos T0711, T0712, T0713, T0714, T0801, T0802, T0803, T0804, T0805, T0806, T1001, T1002, T1003 y T1004, utilice el clip pequeño.

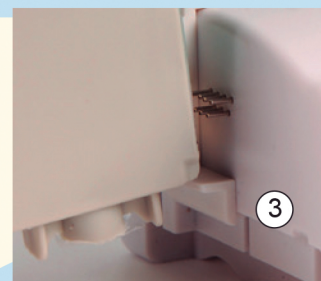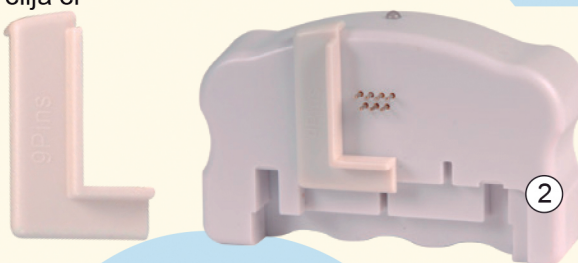

Para los demás cartuchos pequeños, utilice el clip grande.

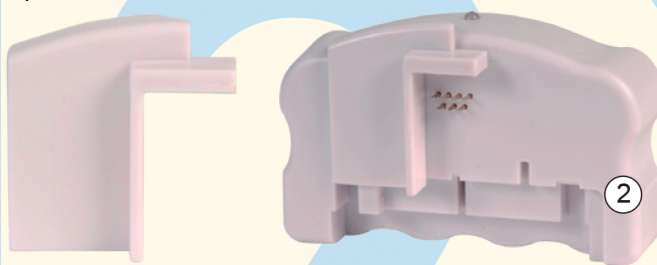

Paso 2 Encaje el clip en el reseteador de chip.

Paso 3 Con el chip del cartucho, presione los contactos del reseteador hasta que la luz roja parpadee. Asegúrese de que está haciendo contacto correctamente.

Paso 4 Tras unos segundos, la luz roja se volverá verde y el chip ya se habrá reseteado.

Para cartuchos Epson grandes y gruesos

Paso 1 Utilice el reseteador sin el clip. Con el chip del cartucho, presione las clavijas del reseteador hasta que la luz roja parpadee. Asegúrese de que está haciendo contacto correctamente.

Paso 2 Tras unos segundos, la luz roja se volverá verde y el chip ya se habrá reseteado.



Qué hacer si la luz no se enciende:

El reseteador no está haciendo contacto con el cartucho. Presione el cartucho contra el reseteador de nuevo y asegúrese de que los pines hacen contacto con el chip correctamente. Separe ligeramente el cartucho del reseteador para conseguir un mejor contacto.

Qué hacer si la luz no se pone verde después de unos segundos:

El chip del cartucho puede estar sucio o dañado. Límpielo con un paño y tenga cuidado de no tocarlo con los dedos.